


Leak Alert™

Electronic Water Detector

Undetected water can cause thousands of dollars in damage. Protect your home from potential water damage by keeping a Leak Alert™ water detector anywhere flooding is a potential danger—near aquariums, sump pumps, plumbing, washing machines, water heaters, toilets, basements, and garages.

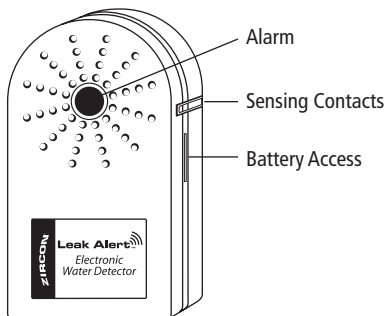


1. INSTALLING THE BATTERY


Insert a coin between top and bottom halves of case. Turn coin to separate.



Connect 9V battery to clip.

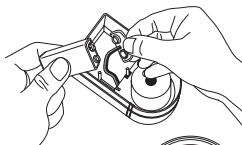

Position battery according to the diagram on the right. Proper battery position will allow the unit to float in the event of a flood. Securely close case.



2. TESTING

Wet your finger and touch the two sensing contacts.

A loud, repetitive series of beeps will sound. Dry the contacts to stop the alarm.



In the event of low battery, water detector will chirp (short beep every 5 seconds). Please replace with brand new 9V battery immediately.

3. PLACEMENT

Place Leak Alert™ water detector facing up and flat against the surface, with metal sensing contacts down.




Leak Alert™ water detector will not function properly with contacts up.



4. FLOODING

Leak Alert™ water detector will float (if battery is inserted according to diagram inside battery compartment) and alarm will sound for life of battery, up to 72 hours.

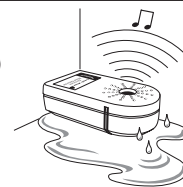

Leak Alert and Zircon are registered trademarks or trademarks of Zircon Corporation.

Visit www.ZirconEurope.com for the most current instructions.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years from the date of purchase. Any in-warranty defective product returned to the place of purchase with proof of purchase date will be replaced at retailer's option. This warranty is limited to the electronic circuitry and original case of the product and specifically excludes damage caused by abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and no other representations or claims of any nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this product are limited to the two year period following its purchase.

5. HELPFUL HINTS

Situation	Probable Cause	Solutions
False alarm sounds.	<ul style="list-style-type: none"> Battery voltage is low. Water detector is on a conductive surface (i.e. metal). Ambient moisture has collected on metal contacts. 	<ul style="list-style-type: none"> Change the battery. Place a piece of thin paper or plastic between water detector and metal surface. Wipe metal contacts dry.
Unit does not sound alarm even when touching water.	<ul style="list-style-type: none"> Metal contacts are up, not touching surface with water. Battery is dead. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure metal contacts are flat on surface where water is to be detected. Replace battery.
Unit does not float.	<ul style="list-style-type: none"> Battery is not placed in correct area of case. 	<ul style="list-style-type: none"> Place unit in face-up position, open battery compartment, and position battery per diagram.

REPLACE BATTERY AND RETEST UNIT ANNUALLY.

ZIRCON

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THIS PRODUCT.


www.ZirconEurope.com
E-mail: info@zircon.com

© 2015 Zircon Corporation • P/N 62091 • Rev D 01/15

Leak Alert™

Elektronisk fuktvarnare

Ett vattenläckage som inte upptäcks i tid kan kosta tiotusentals kronor. Skydda ditt hem genom att placera fuktvarnare på de platser där risken är som störst - nära akvarium, rörinstallationer, tvättstall, pumpar, tvätt/diskmaskiner, varmvattenberedare, toaletter, källare och garage.

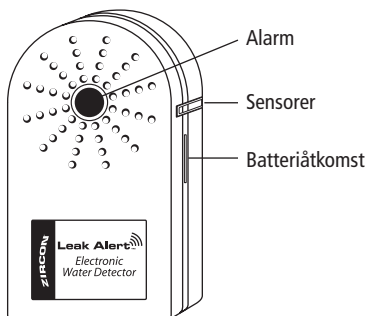


1. INSTALLERA BATTERIET


Sätt ett mynt mellan enhetens över- och underdel. Vrid myntet försiktigt för att öppna höljet.



Anslut ett 9-volts batteri till batterikontakten och placera batteriet enligt anvisningen inuti enheten. Stäng därefter höljet.

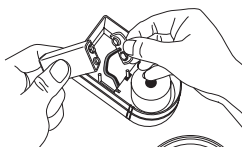


Placera batteriet enligt illustrationen till höger. Korrekt placering av batteriet gör att enheten kan flyta vid till exempel översvämning. Stäng höljet noggrant.



2. FUNKTIONSKONTROLL

Fukta fingrarna och vidrör båda sensorerna samtidigt.

En hög upprepad alarmsignal kommer att ljuda. Torka av sensorerna för att stoppa alarmet.

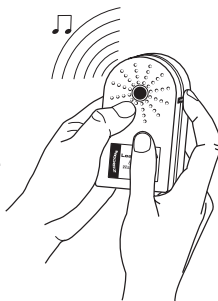

Vid låg batterinivå kommer fuktvarnaren att pipa (kort pip var 5:e sekund). Byt ut 9-volts batteriet till ett nytt omgående (helst alkaliskt).

3. PLACERING

Placera läckagevarnaren liggande på bakstycket eller på den högra sidan, med sensorerna vända mot underlaget.



Enheten ska inte placeras stående. Sensorerna måste ligga mot underlaget för att fuktvarnaren ska fungera som tänkt.



4. VID ÖVERSVÄMNING

Fuktvarnaren flyter om anvisningarna för batteriinstallation följs. Alarmet kommer att ljuda så länge batteriet har spänning, normalt upp till 72 timma.



Leak Alert och Zircon är registrerade varumärken, eller varumärken som tillhör Zircon Corporation.

Besök www.ZirconEurope.com för senaste instruktionerna till din produkt.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Zircon Corporation ("Zircon") garanterar att produkten är fri från material- och fabriktionsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror på material- och/eller fabriktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts ut efter Zircon's eget gottfinnande. Garantin är begränsad till de elektroniska kretsarna och höljet på produkten, och gäller inte om felet uppstår på grund av vanvärd, ingrepp, onormalt slitage eller olyckshändelse. Garantin ersätter alla andra garantier, bestämmelser och villkor avseende produkten, oavsett om sådana lämnats uttryckligen eller underförstått. Utöver dessa garantitåtaganden kan inga andra krav ställas på Zircon. Garantin gäller under 24 månader från inköpsdatum.

5. HJÄLP OCH TIPS

Problem	Trolig Orsak	Lösning
Falsk alarm.	<ul style="list-style-type: none"> Låg batterispänning. Enheten är placerad på en ledande (metall) yta. Fukt har ansamlats på metallkontaktarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Byt batteri. Lägg en bit tunt papper eller plast under fuktvarnaren. Torka av metallkontaktarna så att de blir torra.
Enheten larmar inte trots kontakt med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> Sensorerna är vända uppåt och ligger inte mot den fuktiga ytan. Batteriet är urladdat. 	<ul style="list-style-type: none"> Se till att sensorerna ligger nedåt mot den yta där vattnet ska detekteras. Byt batteri.
Enheten flyter inte.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet är inte korrekt placerat inuti enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Öppna enheten och placera batteriet enligt anvisningen inuti.

BYT BATTERI OCH GÖR EN FUNKTIONSKONTROLL ÄRLIGEN.

ZIRCON

ZIRCON TAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR SKADOR ELLER PROBLEM SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER SOM EN KONSEKVEN AV INNEHAV, ANVÄNDNING AV ELLER FELAKTIG FUNKTION PÅ PRODUKTEN.

www.ZirconEurope.com
E-mail: info@zircon.com


© 2015 Zircon Corporation • P/N 62091 • Rev D 01/15

Leak Alert™


Elektroninen vuodonilmais

Huomaamaton vesivahinko voi aiheuttaa tuhansien Eurojen vahingot. Suojaa kotiasi sijoittamalla vuodonilmais

Aseta 9-V paristo pidikkeeseen ja aseta paristo pidikkeeseen ja seta paristo koteloon. Sulje kotelo.

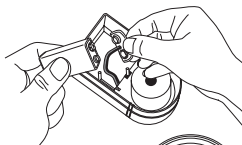


Asenna paristo ohjeen mukaisesti. Kun paristo on asennettu oikein hälytin voi kellua tulvatilanteessa. Sulje paristokotelon kansi huolellisesti.



2. TESTAUS

Kosketa määrittä sormilla molempia tuntoelimiä yhtä aikaa.

Kuuluu äänekäs, toistuva piippaus. Kuivaa tuntoelimet lopettaaksesi hälytysään.

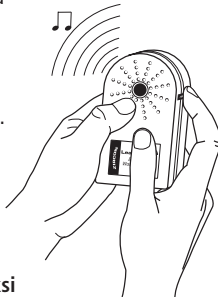


Paristojen tyhjentäessä, vuodonilmais

Vaihda uusi, 9V paristo välittömästi.

3. SIIJOITUS

Sijoi

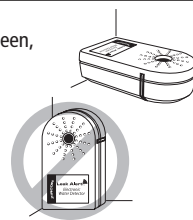

Vuodonilmais

4. VID ÖVERSVÄMNING


Vuodonilmais



5. KÄYTTÖVIHJEITÄ

Ongelma	Mahdollinen Syy	Ratkaisu
Väärä hälytys.	<ul style="list-style-type: none"> Paristo lähes tyhjä. Laitte on sijoitettu johtavan pinnan päälle (metalli). Ympäriövä vesi yhdistää metalliset kontaktipinnat. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda paristo. Aseta pala pahvia tai muoviva vuodonilmaisimen alle. Kuivaa metalliset kontaktipinnat pyyhkimällä.
Laitte ei hälytävaiikka koskettavettä.	<ul style="list-style-type: none"> Tuntoelimet ovat ylöspäin, eivätkä kosketa märkää pintaa. Paristo on tyhjä. 	<ul style="list-style-type: none"> Käännä ilmais tuntoelimet ovat alas Vaihda paristo.
Laitte ei kellu.	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet är inte korrekt placerat inuti enheten. 	<ul style="list-style-type: none"> Avaa kotelo ja asenna paristo kunnolla paikoilleen. Sulje kotelo.

TESTAA LAITTEEN TOIMIVUUS JA VAIHDA PARISTOT VUOSITTAIN.

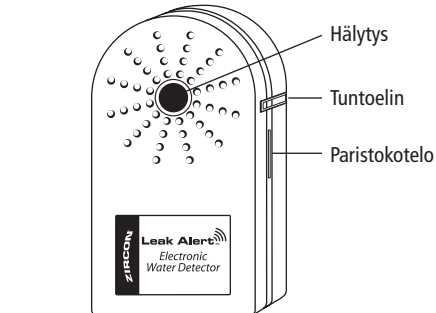

1. PARISTON ASENNUS

Aseta kolikko kotelon puolisko



PROTECTING THE ENVIRONMENT

- Separate collection. This product must not be disposed with normal household waste.
- Should your Zircon product need replacement or is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.
- Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.
- Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

WEEE och CE information

- Separat avfallssortering. Denna produkt får inte kastas bland normalt hushållsavfall.
- Om din Zircon produkt behöver ersättas eller om den inte längre används kast då inte den bland hushållsavfallet. Se istället till att den lämnas till separat avfallssortering.
- Separat avfallssortering av kasserade produkter och förpackningar gör det möjligt att materialet kan återanvändas. Detta hjälper till att förhindra miljöförstöring och reducerar behovet av nytt råmaterial.
- Lokala bestämmelser kan föreskriva separat avfallssortering av elektriska produkter i hushållet, vid kommunala sopsstationer eller hos återförsäljare när du köper en ny produkt.

Jätteenkäsittely ja CE informaatio

- Erillinen jätteenlajittelu. Tuotetta EI saa hävittää normaalin talousjätteen joukossa.
- Jos hävität käytetyn Zircon tuotteen tai sillä ei ole enää käyttöä, niin älä hävitä sitä normaalin talousjätteen mukana. Toimita tuote erilliseen jätteenlajittelupisteeseen.
- Jätteenlajittelupisteissä käytetyt tuotteet sekä pakkaukset voidaan lajitella uudelleenkäyttöön. Tuotteiden kierrätys säästää luontoa ja vähentää uusien raaka-aineiden hankintaa. Paikalliset määräykset voivat vaatia kotitalouksien elektroniikkajätteiden erillisen keräyksen. Kunnat tai jälleenmyyjät järjestävät erilliset keräyspisteet.

Leak Alert ja Zircon ovat Zircon Corporation rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Vieraile www.ZirconEurope.com saadaksesi uusimmat käyttöohjeet tuotteeseesi.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Zircon Corporation (Zircon) takaa, että tuotteessa ei ole raaka-aine- eikä materiaalivikoja toimitettaessa. Takuu koskee virhettä, joka aiheutuu materiaali- ja/tai valmistusvirheestä 24 kk kuluessa ostopäivästä. Tuote, joka takuuajana toimitetaan ostajan toimesta ostopaikkaan ostokuitin kanssa korjataan tai vaihdetaan uuteen. Tästä päättää jälleenmyyjä. Takuu on rajattu elektroniisiin virtapiireihin ja koteloon, eikä ole voimassa jos vaurio johtuu väärinkäytöstä, huolimattomasta käytöstä tai vahinkotapauksesta. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, määräykset ja ehdot tuotteeseen nähden. Minkään luonteiset muut vaatimukset eivät sido Zirconia. Takuu on voimassa 24 kk ostopäivästä.

ZIRCON EI VASTAA VAURIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI LAITTEEN KÄYTTÖSTÄ TAI LAITTEEN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ.

www.ZirconEurope.com
Email: info@zircon.com

© 2015 Zircon Corporation • P/N 62091 • Rev D 01/15

ZIRCON